



ABB

STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje. Prieš darant tolimesnius veiksmus, reikia susisiekti su support@circlelink.app, nurodant el. paštą tos paskyros, su kuria esate prisijungę prie savo stotelės programėlės.


The screenshot shows the 'Configure a charger' interface with the following settings:

- User settable max current:** 32 A of 32 A max charging current
- Location:** Lithuania
- Name:** TACW2244721T5176
- Firmware:** v1.8.37 (Up to date)
- Connections:** WIFI (Configured)
- Free vending:** Deactivated
- OCPP Server:** CircleLink ws
- Energy management:** Modbus not configured
- Input/output:** Not configured
- Schedule:** Not configured
- Cable:** Locked (Configured)


Country Specific Settings

Free vending – turi būti išjungtas

Toliau eikite į **OCPP Server**

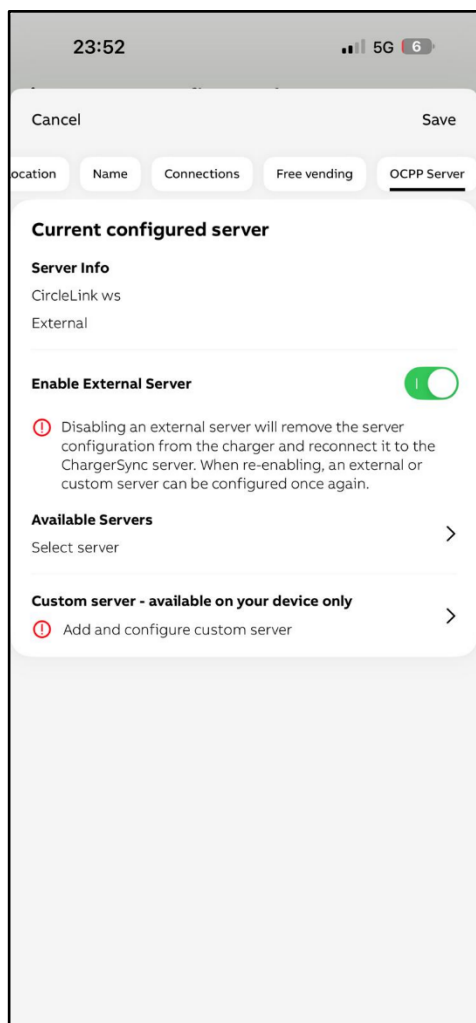

Viršuje pasirinkite **OCPP Server**

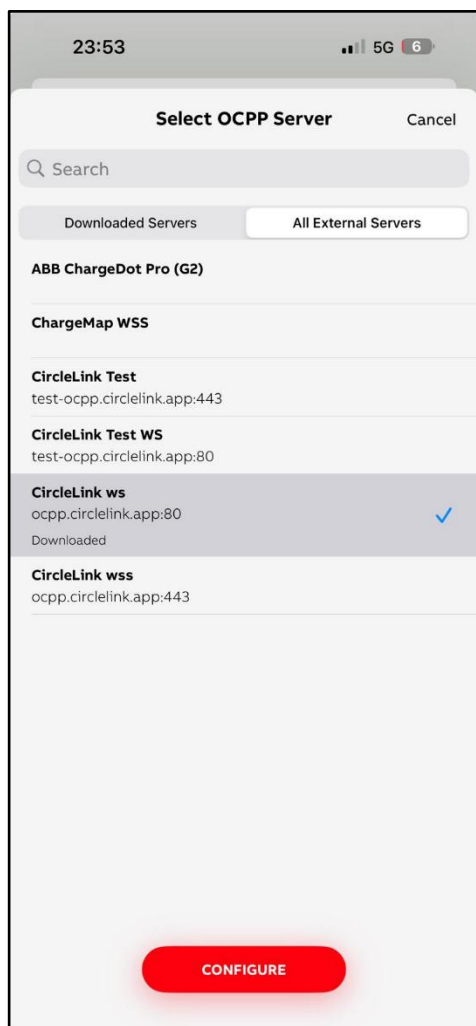

Pasirinkite nurodytą serverį



23:53 5G 6

< Back **Configure OCPP Server** Cancel

TACW2244721T5176
Charger serial number

Server Info

CircleLink ws

Charger Point Identity
Select to change the identity of the AC charger. Please note that this identity is added to the server URL link, instead of the default used serial number.

Charger Point Identity
U0007015SOJILD5F

CONFIRM CONFIGURATION

**Charger Point identity – Iš
CircleLink programēlēs gautas
ChargerID**